




MANUAL DE  
INSTALACIÓN  
RÁPIDA

DW-210P

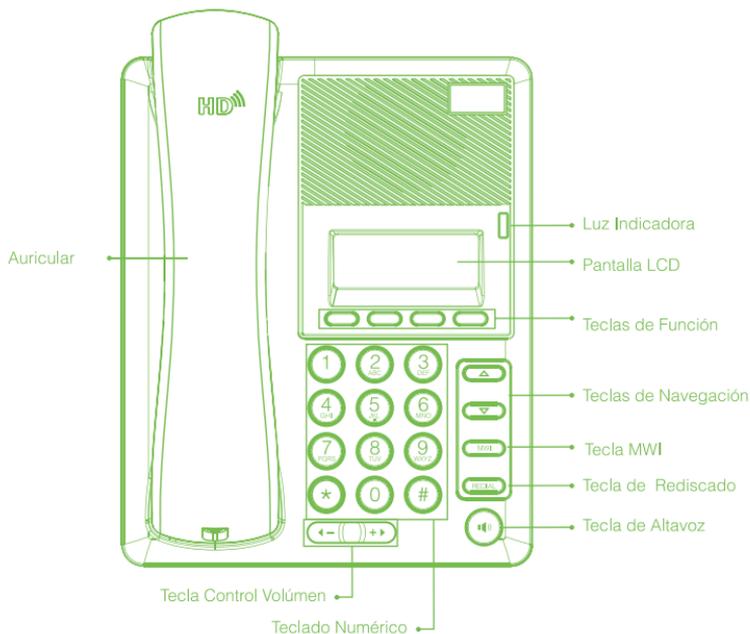



Tecla	MODO TEXTO		Tecla	MODO TEXTO	
	Normal (ABC)	Numerico (0-9)		Normal (ABC)	Numerico (0-9)
1		1	7	PQRSpqrs	7
2	ABCabc	2	8	TUVtuv	8
3	DEFdef	3	9	WXYZwxyz	9
4	GHIghi	4	0		0
5	JKLjkl	5	*	#@,.\$%& ()<>[]_+=+?	*
6	MNOmno	6	#		#

Estos son los ítems incluidos con la compra del Teléfono Básico IP DW-210P:



TELÉFONO IP  
DW-210P



ADAPTADOR ENERGÍA



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



AURICULAR




CABLE AURICULAR



CABLE INTERNET


## Conectando el teléfono IP

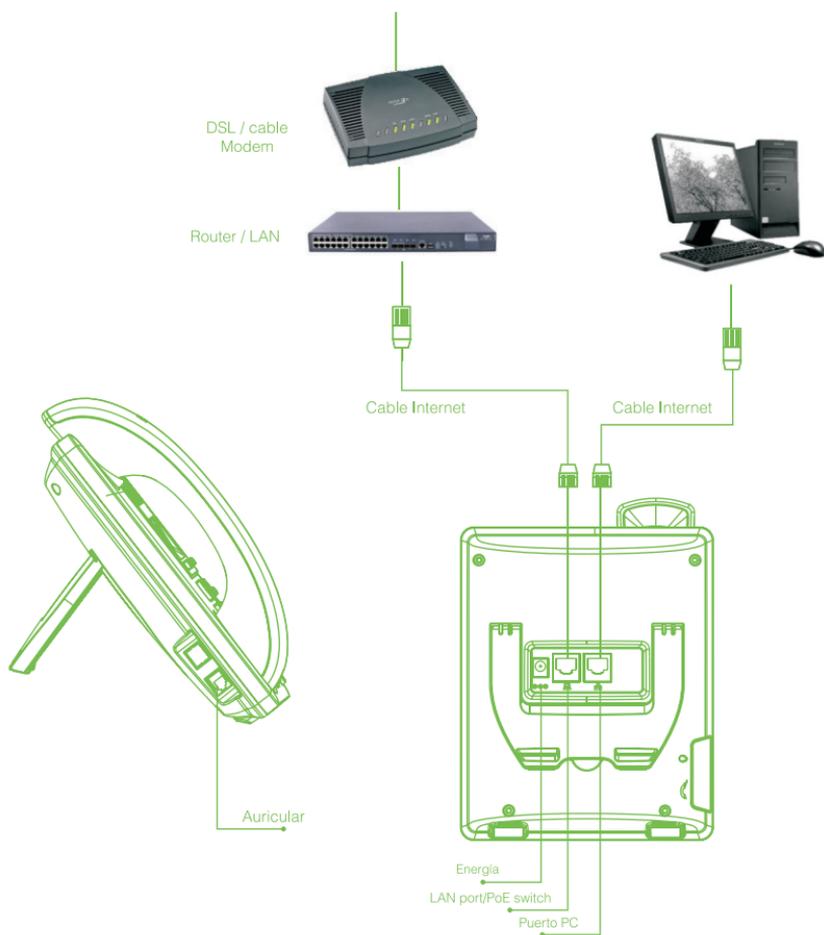




## Menú de configuración del Teléfono IP

Diagrama de ajustes de modo de red:

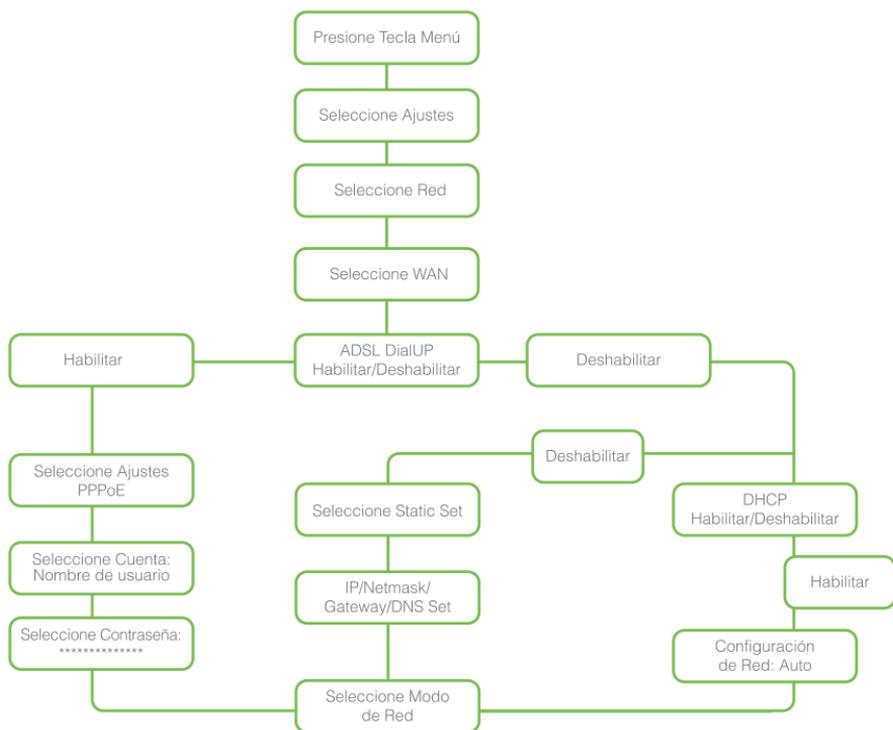

## Menú de configuración del Teléfono IP

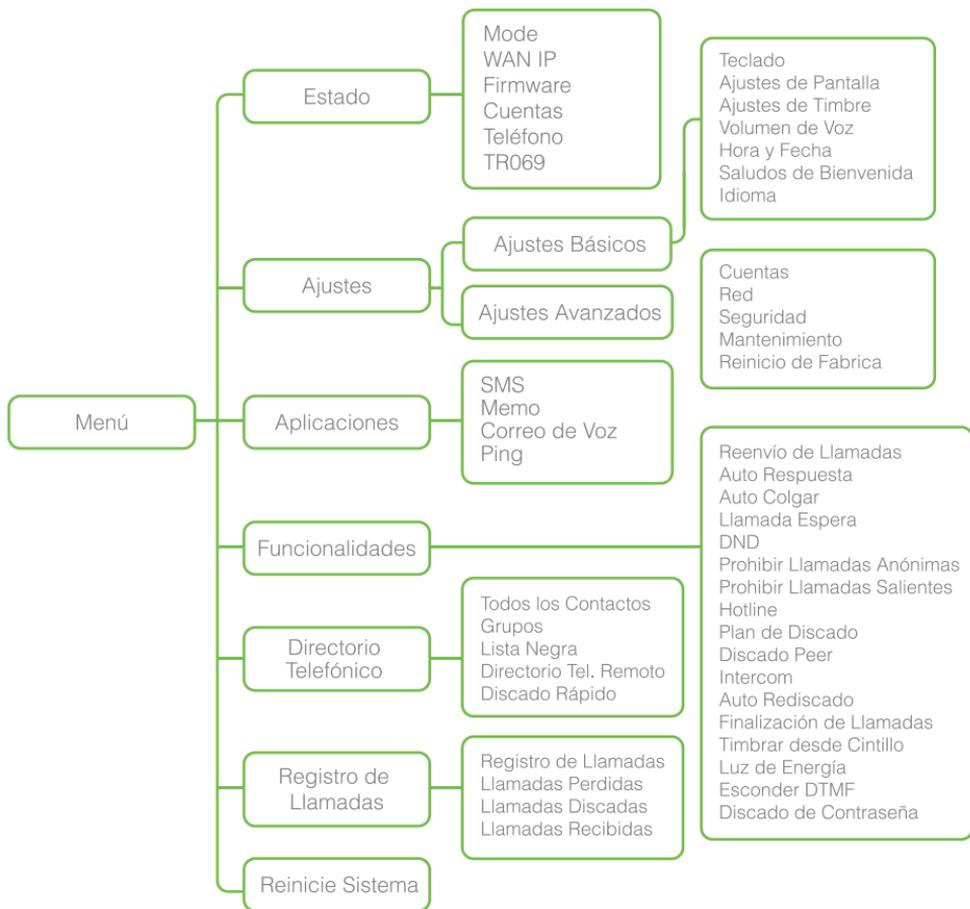

## Configuración

### Acceso Web

El menú de configuración del DW -210P puede ser accedido usando la conveniente y amigable interfaz de un navegador.



Ingrese al menú Ajustes de la pantalla LCD. Acceda a Cuentas, a la configuración de la cuenta 1, indique la dirección del servidor SIP, puerto del servidor, nombre de registro, contraseña y número telefónico. Puede presionar “More” para realizar modificaciones en los ajustes avanzados. Al finalizar, habilite el registro y presione Save.



Ingrese el nombre de usuario y contraseña. Por defecto ambas son “admin”. Luego de acceder, la página Web será mostrada como en la configura siguiente.



## Configuración

### Red – Ajustes DHCP

Seleccione DHCP como tipo de conexión de red si su acceso a la red soporta DHCP.

### Ajustes SIP

Seleccione ajustes SIP desde el menú principal. Los siguientes campos como Dirección del Servidor, Puerto del Servidor, Usuario de Autenticación, Contraseña de Autenticación, y Usuario SIP son requeridos. Luego marque con un tildé Habilitar Registro y haga click en Aplicar para registrar su teléfono en el servidor SIP.

Dirección del Servidor	: Dirección del Servidor SIP
Puerto del Servidor	: Número de Puerto del Servidor
Usuario de Autenticación	: Nombre de Usuario Para Autenticarse en el Servidor SIP
Contraseña de Autenticación	: Contraseña Autenticarse en el Servidor SIP
Usuario SIP	: Número Telefónico SIP

## Configuración

### Red – Ajustes PPPoE

Seleccione Red desde el menú principal.  
 Seleccione PPPoE como tipo de conexión de red si su ISP utiliza PPPoE (La mayoría de los usuarios DSL utilizan este sistema).

The screenshot shows the configuration page for the WAN interface. The left sidebar has 'NETWORK' selected. The main content area is divided into three sections:


- WAN Status:** Shows current network information: Active IP Address (192.168.1.26), Current Subnet Mask (255.255.255.0), Current IP Gateway (192.168.1.1), MAC Address (00:02:28:10:af:c2), and MAC Timestamp (2012-8-8).
- WAN Settings:** Includes 'Obtain DNS Server Automatically' (checked), 'Status IP' (radio buttons for DHCP and PPPoE, with PPPoE selected), 'Service Name' (jaya), 'User' (jaya123), and 'Password' (\*\*\*\*\*). An 'Apply' button is at the bottom.
- 802.1X Settings:** Includes 'User' (jaya), 'Password' (\*\*\*\*\*), and 'Enable 802.1X' (checkbox, unchecked). An 'Apply' button is at the bottom.

### Red – Ajustes Estáticos

Seleccione Estático como tipo de conexión de red si su ISP le provee una IP WAN.

The screenshot shows the configuration page for the WAN interface with 'Static IP' selected. The left sidebar has 'NETWORK' selected. The main content area is divided into three sections:

- WAN Status:** Shows current network information: Active IP Address (192.168.1.26), Current Subnet Mask (255.255.255.0), Current IP Gateway (192.168.1.1), MAC Address (00:02:28:10:af:c2), and MAC Timestamp (2012-8-8).
- WAN Settings:** Includes 'Status IP' (radio buttons for DHCP and Static IP, with Static IP selected), 'IP Address' (192.168.1.179), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'IP Gateway' (192.168.1.1), 'DNS Domain', 'Primary DNS' (205.96.134.133), and 'Secondary DNS' (205.96.138.68). An 'Apply' button is at the bottom.
- 802.1X Settings:** Includes 'User' (jaya), 'Password' (\*\*\*\*\*), and 'Enable 802.1X' (checkbox, unchecked). An 'Apply' button is at the bottom.

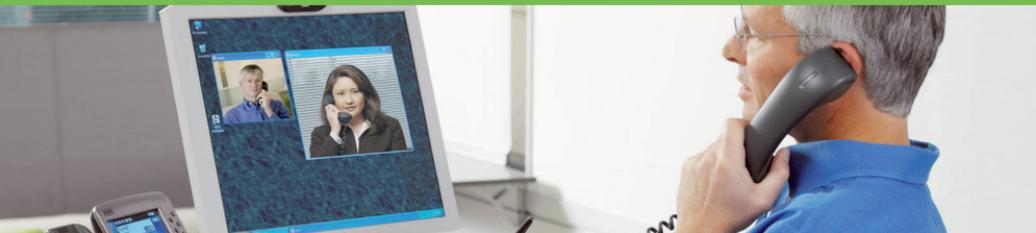

## Realice una llamada telefónica

### Dirección IP

1. Levante el auricular o presione el botón de altavoz o de cintillo para ingresar a la interface de discado.

2. Disque la dirección IP.

Por ejemplo: Ingrese #192.168.0.1# en la interfaz de discado, llamará al dispositivo cuya dirección IP es 192.168.0.1.

### Número SIP:

Nota: Debe registrarse en un servidor SIP para usar un número SIP.

1. Levante el auricular o presione el botón de altavoz o de cintillo para ingresar a la interface de discado.

2. Disque el número SIP.

Por ejemplo: Ingrese 1866.

3. Presione el botón "#" o espere hasta que expire el temporizador.